

Rádi vám vždy pomůžeme

Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na stránkách
www.philips.com/welcome



AJ6000/12



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	3
2	Váš radiobudík	3
	Obsah balení	3
	Přehled hlavní jednotky	4
3	Začínáme	5
	Připojení napájení	5
	Nastavení času	6
	Zapnutí	6
4	Poslech rádia VKV	7
	Ladění rádiových stanic FM	7
	Ruční uložení rádiových stanic FM	7
	Automatické uložení rádiových stanic FM	7
	Výběr předvolby rádiové stanice	8
5	Další funkce	8
	Nastavení budíku	8
	Nastavení časovače vypnutí	9
	Přehrávání zvuku z externího zařízení	9
	Nastavení jasu displeje	10
6	Informace o výrobku	10
	Specifikace	10
7	Řešení problémů	11
8	Oznámení	12

1 Důležité informace

Varování


- Nesnímejte kryt radiobudíku.
- Nepoužívejte na žádnou část radiobudíku žádná maziva.
- Nepokládejte radiobudík na jiné elektrické zařízení.
- Radiobudík nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli radiobudík odpojit od napájení.

- Zajistěte, aby byl kolem výrobku dostatečný prostor pro řádnou ventilaci.
- Na radiobudík nesmí kapat ani stříkat tekutina.
- Na radiobudík nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k použití.
- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
 - Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
 - Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
 - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
 - Baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.


2 Váš radiobudík

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Obsah balení

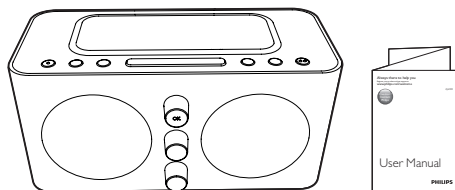

Přehled hlavní jednotky

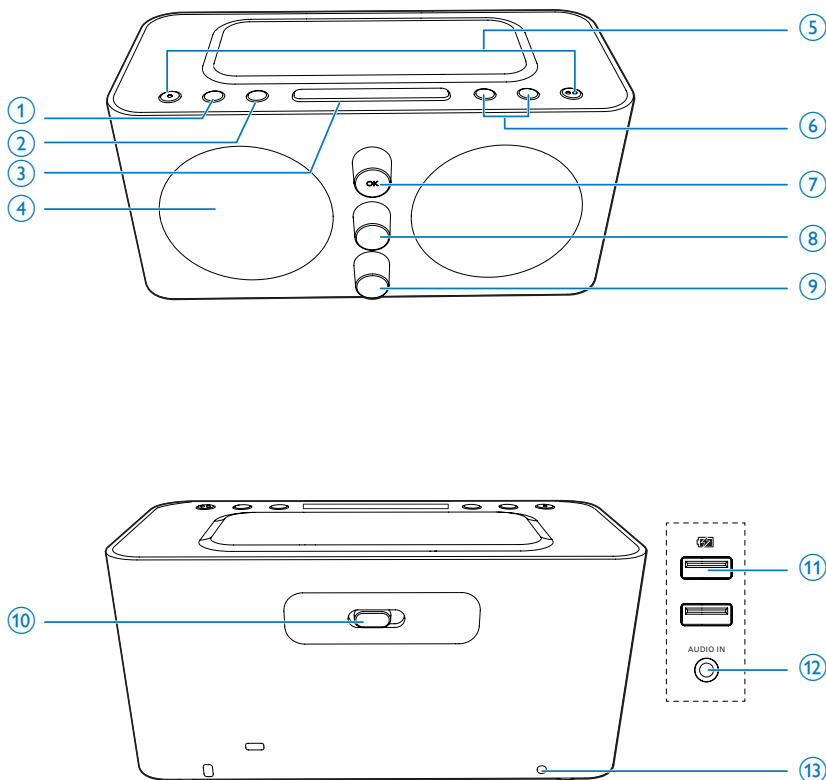

① SOURCE

- Vyberte zdroj. (FM/AUDIO IN)
- Stisknutím a podržením na 3 sekundy přepnete do pohotovostního režimu.

② SLEEP

- Nastavení časovače.

③ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Budík s opakovaným připomenutím.
- Nastavení jasu displeje.

④ Panel displeje

- Zobrazení aktuálních informací.

⑤ AL1/AL2

- Zobrazení nastavení budíku.
- Aktivace nebo deaktivace budíku.

⑥ VOLUME +/-

- Nastavení hlasitosti.

⑦ První knoflík (HOUR/PRESET)

- Nastavení hodin.
- Výběr předvolby rádiové stanice.

⑧ Druhý knoflík (MINUTE/TUNING)

- Nastavení minut.
- Naladíte rádiovou stanici FM.
- Přechod na předchozí nebo následující skladbu.

⑨ Třetí knoflík (SET TIME/SET RADIO/CLOCK/SET AL1/SET AL2)

- Nastavení hodin.

- Vyhledávání/uložení rádiových stanic FM.
- Nastavení budíku.

⑩ BUZZ/FM/SOUND 1/SOUND 2

- Výběr zdroje budíku pro budík 1 a budík 2.

⑪ (5,0V $\equiv$ 1 A)

- Nabíjení zařízení iPod/iPhone prostřednictvím kabelu USB (není součástí balení).

⑫ AUDIO IN

- Připojení externího audiozařízení.

⑬ FM ANT

- Zlepšení příjmu FM.

3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Připojení napájení

Jednotku lze napájet pouze přibaleným napájením. Baterie jsou používány pouze pro zálohování budíku v případě výpadku síťového napájení.

Možnost 1: Síťové napájení



Varování


- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťového napájení vytahujte vždy ze zdířky konektor. Nikdy netahejte za kabel.

Napájecí kabel zapojte do zásuvky.



Tip

- Chcete-li uspořit energii, po použití přístroj vypněte.

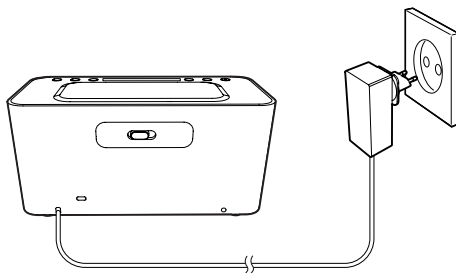

Možnost 2: Stav baterie


! Výstraha

- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

☰ Poznámka

- Baterie nejsou součástí příslušenství,
- Je-li baterie téměř vybitá, zobrazuje se na displeji hlášení **bAt**.

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte 2 baterie (typ: 1,5 V LR6/AA) se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Zavřete přihrádku na baterie.

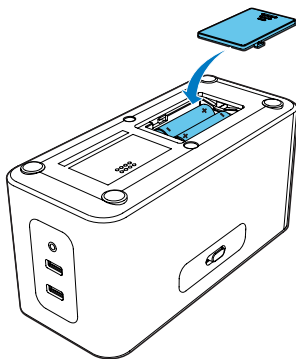

Nastavení času

- 1 Otočením **třetího knoflíku** do polohy „**SET TIME**“ aktivujte režim nastavení hodin.
↳ Číslice hodin a minut začnou blikat.
- 2 Otočením **prvního knoflíku** nastavte formát hodin.
- 3 Otočením **druhého knoflíku** nastavte formát minut.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** na **prvním knoflíku** potvrďte.
↳ Zobrazuje se nastavený čas.
- 5 Po nastavení otočte **třetí knoflík** do polohy **CLOCK**.
↳ Číslice hodin a minut přestanou blikat.

Zapnutí

Radiobudík se zapne automaticky, jakmile se připojíte.

Přepnutí do pohotovostního režimu.

Stisknutím tlačítka **SOURCE** na 3 sekundy přepnete do pohotovostního režimu.

- ↳ Na panelu displeje se vypne kontrolka zdroje.

4 Poslech rádia VKV

Ladění rádiových stanic FM



Tip

- Anténu umístěte co nejdále od televizoru, videorekordéru nebo jiných zdrojů vyzařování.
- Lepšího příjmu docílíte úplným natažením antény a úpravou její polohy.



Poznámka

- Před nastavením se ujistěte, že je **třetí knoflík** přepnut do polohy **CLOCK**.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte jako zdroj tuner FM.
↳ Na panelu displeje se rozsvítí **FM**.
- 2 Otočte a podržte **druhý knoflík** na dvě sekundy.
↳ Radiobudík automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 3 Opakováním kroku 2 naladíte více rádiových stanic.

Ruční naladění stanice:

Opakovaným otočením **druhého knoflíku** vyhledejte optimální příjem.

Ruční uložení rádiových stanic FM

- 1 V režimu **FM** otočte **třetí knoflík** do polohy „**SET RADIO**“.
↳ Začne blikat nápis **FM**.
- 2 Otočte a podržte **druhý knoflík** na 2 sekundy.
↳ Na displeji se zobrazí poslední vybraný kanál.
- 3 Opakovaným otočením **prvního knoflíku** vyberte cílovou pozici předvolby.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** na **prvním knoflíku** potvrďte.
- 5 Opakováním kroků 2–4 uložte další stanice.



Poznámka

- Chcete-li přednastavenou stanici vymazat, uložte na její místo jinou stanici.

Automatické uložení rádiových stanic FM



Poznámka

- Uložit lze maximálně 20 rádiových stanic FM.

- 1 V režimu **FM** otočte **třetí knoflík** do polohy „**SET RADIO**“.
↳ Začne blikat nápis **FM**.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **OK** na **prvním knoflíku** na 3 sekundy.
↳ Radiobudík automaticky uloží všechny dostupné rádiové stanice FM a začne přehrávat první dostupnou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice



Poznámka

- Před nastavením se ujistěte, že je **třetí knoflík** přepnut do polohy **CLOCK**.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte jako zdroj tuner FM.
↳ Na displeji se rozsvítí ikona **FM**.
- 2 Opakovaným otočením **prvního knoflíku** vyberte předvolbu rádiové stanice.

5 Další funkce

Nastavení budíku

V pohotovostním režimu můžete nastavit dva budíky na zazvonění v odlišnou dobu.



Poznámka

- Zkontrolujte správné nastavení hodin.

- 1 Otočením **třetího knoflíku** do polohy **SET AL1** nebo **SET AL2** aktivujte režim nastavení budíku.
↳ Ikony ① / ② a číslice času začnou blikat.
- 2 Otočením **prvního knoflíku** nastavte formát hodin.
- 3 Otočením **druhého knoflíku** nastavte formát minut.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** na **prvním knoflíku** potvrďte.
- 5 Po nastavení otočte **třetí knoflík** do polohy **CLOCK**.


Výběr zdroje budíku

Jako zvuk budíku lze nastavit bzučák nebo poslední poslouchanou rádiovou stanici.



Tip

- Pokud je jako zdroj budíku vybrána možnost FM a jednotka přehrává v režimu FM, aktivuje se v nastavený čas budíku bzučák.

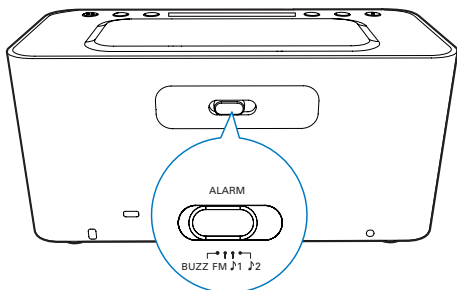

Aktivace a deaktivace budíku



Poznámka

- Před nastavením se ujistěte, že je **třetí knoflík** přepnut do polohy **CLOCK**.

- 1 Přepnutím voliče **AL1/AL2** zobrazte nastavení budíku.
↳ Rozsvítí se ikona ① / ②.
- 2 Opětovným přepnutím voliče **AL1/AL2** aktivujete nebo deaktivujete budík.
↳ Symbol ① / ② je zobrazen, pokud je budík zapnutý, a zmizí, je-li vypnutý.
 - Přepnutím příslušného voliče **AL1/AL2** vypnete zvonění budíku.
 - ↳ Budík zazvoní následující den ve stejný čas.

Odložit buzení

Po zazvonění budíku stiskněte tlačítko **SNOOZE**.

- ↳ Budík přestane zvonit a začne znovu o devět minut později.

Nastavení časovače vypnutí



Poznámka

- Před nastavením se ujistěte, že je **třetí knoflík** přepnut do polohy **CLOCK**.

Radiobudík lze po uplynutí předem nastaveného časového období automaticky přepnout do pohotovostního režimu.

- Opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP** nastavte časovač vypnutí (v minutách).
↳ Je-li aktivován časovač vypnutí, je zobrazen symbol **zZ**.

Pokud chcete vypnout časovač:

- Opakovaně stiskněte tlačítko **SLEEP**, dokud nebude nezobrazeno hlášení **[OFF]**.

15 → 30 → 60 → 90 → 120



Přehrávání zvuku z externího zařízení



Poznámka

- Před nastavením se ujistěte, že je **třetí knoflík** přepnut do polohy **CLOCK**.

Prostřednictvím radiobudíku lze poslouchat hudbu z externího zařízení.

- 1 Připojte audio kabel do:
 - konektoru **AUDIO IN** na radiobudíku.
 - ke konektoru pro připojení sluchátek na externím zařízení.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte zdroj Audio-in.
↳ Na panelu displeje se rozsvítí ikona
- 3 Přehrajte hudbu z externího zařízení (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce).

6 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač


Jmenovitý výstupní výkon 1 W RMS

Tuner


Rozsah ladění	FM: 87,5 – 108 MHz
Citlivost – Mono, odstup signál/šum 26 dB	FM: <22 dBf
Citlivost ladění	FM: <30 dBf
Celkové harmonické zkreslení	FM: <3 %
Odstup signál / šum	FM: >50 dBA

Obecné informace

Napájení	Model:
– Elektrická síť	ASSA36E-050250;
	Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz; 0,6 A;
– Baterie	Výstup: 5,0 V == 2 500 mA
	2 x baterie AA
Spotřeba elektrické energie při provozu	<15 W

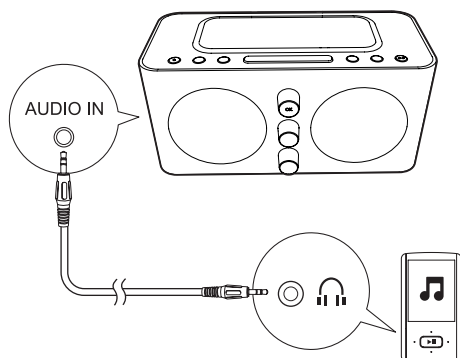

Nastavení jasu displeje

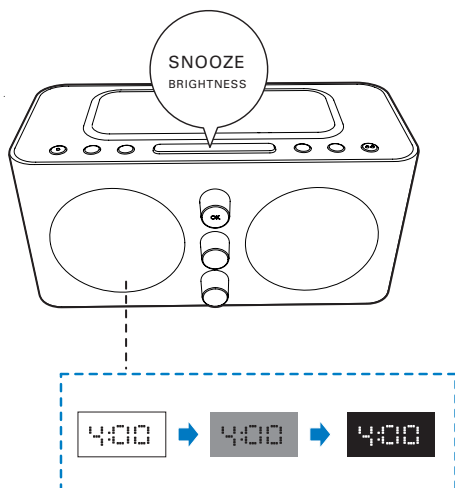

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<1 W
Rozměry – hlavní jednotka (Š x V x H)	195 x 99 x 123 mm
Hmotnost – Hlavní jednotka	0,65 kg

7 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, že je síťový kabel pevně připojený.
- Zkontrolujte, že je zásuvka pod proudem.
- Zkontrolujte, že jsou baterie správně nainstalované.

Radiobudík nereaguje

- Odpojte a znovu připojte napájecí zástrčku a radiobudík znovu zapněte.

Špatný příjem rádia

- Abyste předešli rádiovému rušení, neumísťujte radiobudík v blízkosti jiných elektronických zařízení.
- Aanténu VKV zcela natáhněte a upravte její polohu.

Budík nefunguje

- Nastavte správně hodiny a budík.

Nastavení hodin nebo budíku se vymazalo

- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena napájecí zástrčka.
- Znovu nastavte hodiny a budík.

8 Oznámení



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností WOOX Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ6000_12_UM_V2.0

