



PIELĘGNACJA CAŁEGO CIAŁA - INSTRUKCJA UŻYCIA

Model 3896


Dziękujemy za zakup golarki do całego ciała PALMPERFECT®. Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia z użytkowania tego produktu, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i środki ostrożności.

OSTRZEŻENIE

To urządzenie nie jest zabawką i nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci ani na dzieciach i jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używać urządzenia z uszkodzonym ostrzem lub zespołem tnącym, ponieważ może to spowodować obrażenia. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ekstremalnych temperatur lub rozgrzanych powierzchni. Baterie w tym produkcie mogą stanowić zagrożenie pożarem lub poparzeniem chemicznym w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi. Nie należy ich demontować. Nie należy umieszczać ani przechowywać produktu podłączonego do sieci elektrycznej w miejscach, w których mógłby spaść lub zostać wciągnięty do wanny lub umywalki. Nie umieszczać ani nie upuszczać podłączonego produktu do wody lub innych płynów. Nie dotykać produktu, którego przewód wpadł do wody. Należy go natychmiast odłączyć od zasilania. Przewód zasilający i dołączone do niego akcesoria nie są przeznaczone do zanurzania w wodzie lub używania pod prysznicem. Ładowanie lub używanie produktu w temperaturach poniżej 4,5 °C lub powyżej 35 °C negatywnie wpłynie na żywotność akumulatora. Jeśli produkt jest narażony na znaczne zmiany temperatury, ciśnienia lub wilgotności, przed użyciem należy odczekać 30 minut na aklimatyzację.


CECHY PRODUKTU

1. Golarka do ciała z zakrzywionym ostrzem
2. Osłona ochronna
3. Przycisk wysuwania ostrza
4. Przełącznik
5. Silikonowy uchwyt
6. Lampka kontrolna
7. Gniazdo ładowania
8. Szczotka do czyszczenia
9. Kabel USB

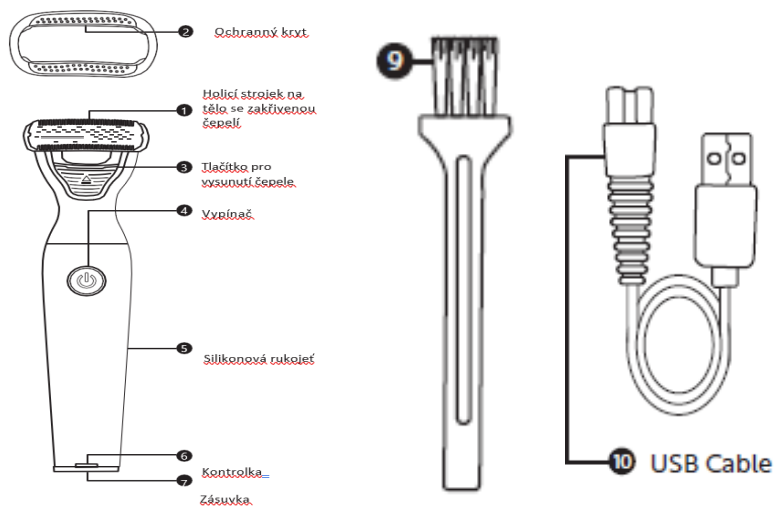

OPŁATA

1. Sprawdź, czy produkt jest wyłączony
2. Włóż małą wtyczkę do gniazda ładowania, a kabel USB do zasilacza USB 5 V w ścianie (standardowa ładowarka do telefonu komórkowego) Rys. 1. Nie używaj przedłużacza z tym produktem. Do ładowania urządzenia należy używać wyłącznie dostarczonego kabla ładującego.
3. Wskaźnik zmienia kolor na czerwony podczas ładowania
4. Czerwone światło zgaśnie, gdy produkt zostanie w pełni naładowany po około 2 godzinach.
5. Po naładowaniu wyjmij adapter z gniazda i wyciągnij małą wtyczkę z produktu


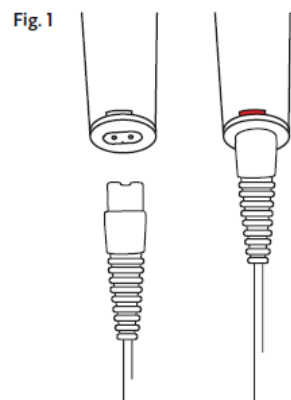


SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem należy zawsze sprawdzić produkt i wszystkie akcesoria. Nie używaj produktu ani akcesoriów, jeśli są uszkodzone, ponieważ może to spowodować obrażenia.

1. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania jeden raz, aby włączyć lub wyłączyć produkt
2. Maszynki można używać z nasadką lub bez niej. W przypadku wrażliwych obszarów należy używać nasadki komfortowej, a do przycinania dłuższych włosów - nasadki do przycinania. Aby zamocować nasadkę, umieść ją na zakrzywionym ostrzu i delikatnie dociśnij, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu (rys. 2).
3. Lekko naciskaj i rozpocznij golenie długimi pociągnięciami, zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów. Upewnij się, że golarka ma pełny kontakt ze skórą, kładąc ją płasko na skórze (rys.

- 3). Golararka doskonale nadaje się do golenia nóg, ramion, pach, okolic bikini i innych wrażliwych części ciała.
4. Wyłącz golararkę po zakończeniu golenia

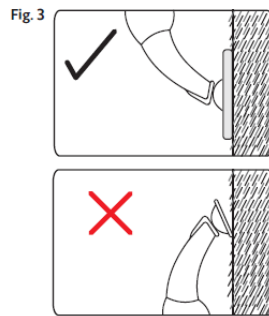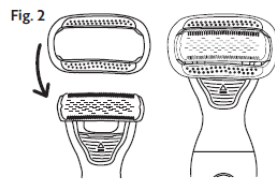

Uwaga: Po pełnym naładowaniu czas działania produktu wynosi do 60 minut.

PRZECHOWYWANIE


1. Odłącz produkt
2. Odłącz przewód od gniazda i od produktu. Nie owijać przewodu wokół produktu
3. Przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu, w którym nie ma ryzyka uszkodzenia.

CZYSZCZENIE

Urządzenie należy zawsze czyścić przy wyłączonym zasilaniu. Podczas czyszczenia można wystawić urządzenie na działanie bieżącej wody, ale nigdy nie należy go całkowicie zanurzać. Po wypłukaniu wytrzyj urządzenie czystą, suchą ściereczką.

Głowicę przycinającą można zdjąć w celu dalszego czyszczenia. Aby wyjąć głowicę tnącą, delikatnie chwyć jej boki i popchnij przycisk wysuwania ostrza do góry (rys. 4). Aby włożyć głowicę tnącą, wyrównaj ostrze i wepchnij je z powrotem do uchwytu.

Uwaga: Ostrze jest delikatne. Należy obchodzić się z nim ostrożnie. Jeśli ostrze jest uszkodzone, należy je natychmiast wymienić.

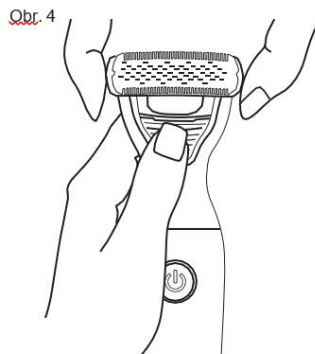

KONTAKT/GWARANCJA/WSPARCIE

Urządzenie Beautytrim jest objęte gwarancją na wady produkcyjne (z wyjątkiem ostrzy) przez okres dwóch lat od daty zakupu. Borge CZ a.s. naprawi lub wymieni golarkę bezpłatnie według własnego uznania i po przedstawieniu ważnego dowodu zakupu w okresie gwarancyjnym. W celu uzyskania pomocy lub w przypadku problemów związanych z wydajnością, uszkodzeniem, wymianą ostrzy, gwarancją, regularną konserwacją lub opiniami klientów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą.