



PALMPERFECT®

Beautytrim®

NÁVOD NA POUŽITIE

model 3900M verzia

22.12.14

Ďakujeme, že ste si zakúpili prístroj PALMPERFECT® Beautytrim®. Aby sme vám mohli poskytnúť to najlepšie možné skúsenosti s týmto výrobkom, pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny a bezpečnostné opatrenia.

VAROVANIE

Toto zariadenie nie je hračka a nie je určené na používanie deťmi. Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnosti. Zariadenie nepoužívajte, ak má poškodený nôž alebo reznú jednotku, pretože môže dôjsť k poraneniu. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, extrémnym teplotám alebo vyhrievaným povrchom. Toto zariadenie je odolné voči vode. Môže byť vystavené striekajúcej vode v sprche a možno ho opláchnuť pod tečúcou vodou z vodovodu. Zariadenie by nemalo byť úplne ponorené vo vode.

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Presná čepeľ
2. Detail čepele
3. Prepínač
4. Dvierka batérie
5. Nástavec na strihanie s dvojitou dĺžkou
6. Ochranný kryt


BATÉRIE

Zastrihávač vyžaduje na prevádzku jednu (1) batériu AAA 1,5 V. Možno použiť alkalické alebo lítiové batérie. Nepoužívajte staré alebo poškodené batérie.

Inštalácia/výmena batérie:

1. Otočením krytu batérie proti smeru hodinových ručičiek ho odomknite a vyberte (obr. 1).
2. Vložte (1) batériu AAA podľa označenia polarita na kryte batérie (obr. 2).
3. Nasadte kryt batérie a otočením v smere hodinových ručičiek ho zaistíte.


Poznámka: Batériu vymeňte hneď, ako zistíte, že zariadenie pracuje pomalšie ako zvyčajne. Nepoužívajte staré alebo poškodené batérie.

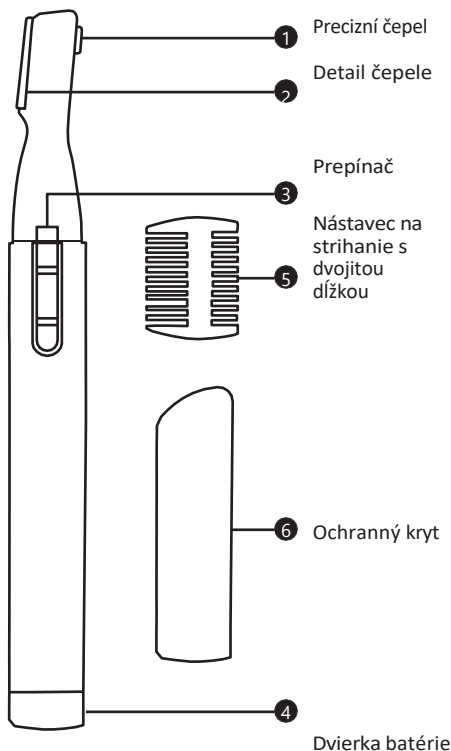

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

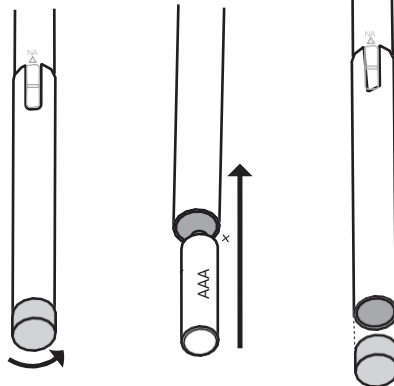


POUŽÍVANIE BEAUTYTRIM®

Zariadenie zapnite a vypnite pomocou posuvného vypínača na prednej strane výrobku. Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte krátke, rovnomerné ťahy. Používajte len ľahký tlak - netlačte silno. Experimentujte s vodítkom zastrihávania a rôznymi čepeľami, aby ste dosiahli požadovaný vzhľad.

PRÍPRAVENIE STRIHACIEHO NADSTAVCA

Zastrihávač obsahuje hrebeňový nástavec na úpravu obočia alebo iných chĺpkov na riadenej úrovni. Obe strany hrebeňa poskytnú rôzne dĺžky. Ak chcete nasadiť vodiaci nástavec, jednoducho ho nasadíte na čepele a jemne zatlačíte, kým nezacvakne na miesto (obr. 4).

Obr. 4

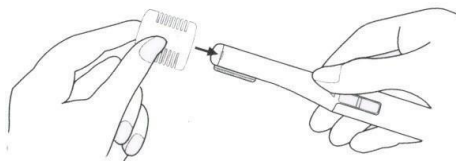

VAROVANIE: Aby ste sa vyhnuli zraneniu, držte nástavec tak, že uchopíte ploché strany medzi palec a ukazovák (obrázok 4). Nepokúšajte sa o demontáž pri uchopení spodnej časti nástavca (obr. 5).

VÝMENA REZNÝCH NOŽOV

Nože zastrihávača sa dajú vybrať a vyčistiť alebo vymeniť. Ak chcete čepele vybrať, uvoľníte zámok a vyberte zostavu čepeľí jemným potiahnutím od základne zastrihávača. Zostavu nožov môžete nasadiť späť tak, že najprv zaistíte hornú časť a potom zatlačením nadol zaistíte spodnú západku (obr. 6).

Obr. 5



Obr. 6



ČISTENIE

Na čistenie nožov a priestoru zastrihávača môžete použiť malú kefku a na jemné utieranie mäkkú handričku. Čepele možno zo zastrihávača vybrať a opláchnuť ich dočista pod vodou, ale hlavný kryt zastrihávača nevystavujte vode.

KONTAKT / ZÁRUKA / PODPORA

Na zastrihávač Beautytrim sa vzťahuje záruka na výrobné chyby (okrem zastrihávacích nožov) počas dvoch rokov od dátumu pôvodného zakúpenia. Spoločnosť Borge CZ a.s. bezplatne opraví alebo vymení holiaci strojček podľa vlastného uváženia a po predložení platného dokladu o kúpe v záručnej dobe. V prípade pomoci alebo problémov týkajúcich sa výkonu, poškodenia, výmeny čepele, záruky, pravidelnej údržby alebo spätnej väzby od zákazníka sa obráťte na predajcu.